

# Honeywell

# Installation Guide

#### FocusPRO® Wireless Thermostats

#### Français: voir la page 9 • Español: vea la página 17

Wireless control for up to 3 Heat/2 Cool heat pump systems or up to 2 Heat/2 Cool conventional systems.

#### Installation guide for:

#### Non-zoned systems

 Single thermostat with wireless Equipment Interface Module (EIM)

#### **Zoned systems**

 Up to 4 thermostats with TrueZONE™ panel & wireless adapter.



**MERCURY NOTICE:** If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.



Must be installed by a trained, experienced technician. Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.

#### **Need Help?**


For assistance with this product please visit <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502



® U.S. Registered Trademark.
Copyright © 2011 Honeywell International Inc.
All rights reserved.


30 2002555 07

#### Install batteries

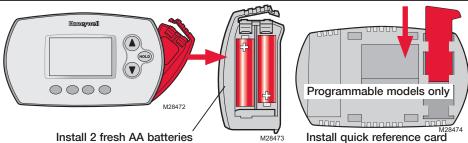


#### 2 Link thermostat(s) to wireless network

Press and release the **CONNECT** button at EIM or wireless adapter and wait for green flashing light, then follow steps below.

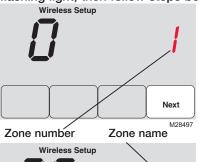

<u>Installation with EIM:</u> Press **NEXT** (leave zone number set to zero).

Installation with TrueZONE panel: Press ▲ or ▼ to set a zone number for this thermostat (1 to 4), then press **NEXT**.

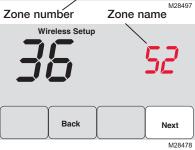

Installation with EIM: Press NEXT.

Installation with TrueZONE panel: Press ▲ or ▼ to select a name for this zone, then press **NEXT** (see list of names on page 6).

Wireless Setup

Back
Connect
M28479
Wireless Setup

Press **CONNECT** to establish a link to the wireless network.

A

If E1 appears, see error codes on page 3.


After a brief pause, the confirmation screen at left should be displayed, to verify that the wireless connection has been established.

Press **DONE** to display the home screen.


#### **O** Customize thermostat (installer setup)

Follow the steps below to begin installer setup. At each function screen, press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  to change the setting as desired, then press **NEXT** to advance to the next function screen.

See tables on pages 4-6 for a description of options for each function.

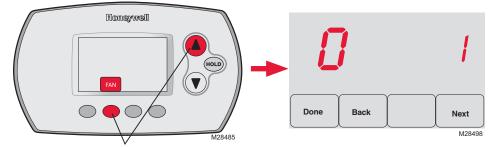

To begin, <u>press and hold</u> the **FAN** and ▲ buttons until the display changes (about 3 seconds).

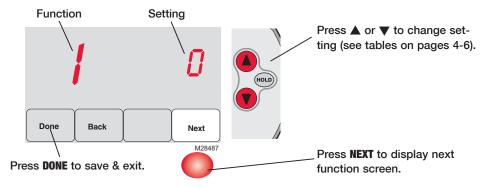

#### Thermostat error codes

If E1 or E appears, check error code number (right side of screen):

- 23 EIM does not have dual fuel capability. Replace EIM if you have fossil fuel backup heat or change Installer Setup Function 4 to ELECTRIC if you have electric backup heat (see pages 3-5).
- 29 You are attempting to connect a thermostat to an incompatible device.
- 30 Zone number must match zone panel number (must be zero for EIM systems).
- 31 Verify that this zone number is configured at the zone panel as an RF thermostat.
- 33 Check Return Air Sensor wiring. If removing the sensor permanently, press and hold the CONNECT button on the EIM for 10 seconds (until flashing orange) to clear this error code. See page 8, then page 2 to reconnect thermostat.
- 34 Low signal strength. Move wireless device to a different location and try again.
- 38 Make sure Connected light on EIM or wireless adapter is flashing and you are 2+ feet away from EIM or wireless adapter.
- 53 Thermostat is not receiving Outdoor Temperature and Outdoor Humidity:
  - Thermostat may be configured for dual fuel, compressor lockout or auxiliary lockout with no outdoor sensor. Follow Wireless Setup procedure to connect outdoor sensor to the EIM.
  - If E53 continues, outdoor sensor may not be communicating. Install 2 fresh AA Lithium batteries in the outdoor sensor.

#### **Installer setup tables**

	up function		ettings & options (factory default in bold)
361	up function	36	ettings & options (factory default in bold)
0	Zone number	0	No zoning (single thermostat used with THM5320R EIM) [Options: select zone 1, 2, 3 or 4]
1	System type	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 heat/1 cool conventional 1 heat/1 cool heat pump (no aux. heat) Heat only (includes Series 20) Heat only with fan Cool only 2 heat/1 cool heat pump 2 heat/2 cool conventional 2 heat/1 cool conventional 1 heat/2 cool conventional 2 heat/2 cool heat pump 3 heat/2 cool heat pump
2	Changeover valve (O/B terminal)	<b>0</b> 1	O/B terminal controls valve in cooling O/B terminal controls valve in heating
3	Fan control (conventional heat)	<b>0</b> 1	Gas/Oil heat (equipment controls fan) Electric furnace (thermostat controls fan)
4	Backup heat (EIM only)	<b>1</b> 0	Electric backup heat Fossil fuel backup heat
5	Stage 1 heat cycle rate (CPH: cycles per hour)	<b>5</b> 1 3 9	Gas or oil furnaces (less than 90% efficiency) Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of over 90% efficiency Electric furnaces [Cycle rate options: 1 to 12 CPH]
6	Stage 2 heat cycle rate (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Gas or oil furnaces (less than 90% efficiency) Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of over 90% efficiency Electric furnaces [Cycle rate options: 1 to 12 CPH]
7	Stage 3 heat cycle rate (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Gas or oil furnaces (less than 90% efficiency) Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of over 90% efficiency Electric furnaces [Cycle rate options: 1 to 12 CPH]
8	Emergency heat cycle rate (CPH)	9	Electric furnace [Cycle rate options: 1 to 12 CPH]
9	Stage 1 compressor cycle rate	3	Recommended cycle rate [Cycle rate options: 1 to 6 CPH]
10	Stage 2 compressor cycle rate	3	Recommended cycle rate [Cycle rate options: 1 to 6 CPH]
11	Heat pump type (EIM only)	<b>0</b> 1	Air to Air Heat Pump Geothermal heat pump
12	Manual/Auto changeover	0 1	Manual (User options: Heat/Cool/Off) Automatic (User options: Heat/Cool/Auto/Off)
13	Adaptive Intelligent Recovery™	App 0 <b>1</b>	lies only to Model TH6320 Off <b>On</b>
14	Temperature display	<b>0</b> 1	Fahrenheit Celsius
15	Compressor off time	5	5 minutes (Heat On/Cool On flashes during off time) [Options: 0 to 4 minutes]
16	Schedule format	<u>Appl</u> <b>0</b> 1	lies only to Model TH6320 Weekday/weekend program schedule Weekday/Saturday/Sunday program schedule

#### Installer setup tables

Set	up function	Se	ettings & options (factory default in bold)
17	External fossil fuel kit (EIM only)	1 0	External fossil fuel kit controls backup heat Thermostat controls backup heat (outdoor sensor required)
18	Dual fuel heat pump control (EIM only)	<b>1</b> 0 2	Droop control** No droop control** Droop control with Aux Heat Lockout**
20	Droop temperature (dual fuel) (EIM only)	2	Auto temperature droop 2° F (1° C) [Options: 2 to 5 (2 to 5° F / 1 to 2.5° C)]
21	Dual fuel upstage to furnace timer (EIM only)	1	1 hour** [Options: 0 (off) to 16 hours]
22	Outdoor air sensor? (EIM only)	0 1	No Yes
24	Heat pump compressor lockout (balance point) (EIM only)	0 1 2 3 4 5 6	No heat pump compressor lockout**  5° F (-15° C) 7 35° F (1.5° C)  10° F (-12° C) 8 40° F (4.5° C)  15° F (-9.5° C) 9 45° F (7° C)  20° F (-6.5° C) 10 50° F (10° C)  25° F (-4° C) 11 55° F (13° C)  30° F (-1° C) 12 60° F (15.5° C)
25	Heat pump auxiliary lockout (EIM only)	0 1 2 3 4 5 6 7	No heat pump auxiliary lockout**  5° F (-15° C) 8 40° F (4.5° C)  10° F (-12° C) 9 45° F (7° C)  15° F (-9.5° C) 10 50° F (10° C)  20° F (-6.5° C) 11 55° F (13° C)  25° F (-4° C) 12 60° F (15.5° C)  30° F (-1° C) 13 65° F (18.5° C)
26	Auxiliary heat control	<u>Appl</u> <b>0</b> 1	lies only to Model TH6320 Comfort** Economy
27	Maximum heat setpoint	90	Max. heat temperature setting is 90° F (32° C) [Options: $40^{\circ}$ F to $90^{\circ}$ F ( $4.5^{\circ}$ C to $32^{\circ}$ C)]
28	Minimum cool setpoint	50	Min. cool temperature setting is 50° F (10° C) [Options: 50°F to 99°F (10 °C to 37 °C)]
32	Temp. display offset (indoor)	0	Thermostat displays actual temperature [Options: -3 to +3°F offset (-1.5 to +1.5°C)]
33	Temp. display offset (outdoor)	0	Thermostat displays actual temperature [Options: -5 to +5°F offset (-2.5 to +2.5°C)]
35	Humidity display offset (outdoor)	3	Thermostat displays actual humidity [Other options: $0 = -15\%$ , $1 = -10\%$ , $2 = -5\%$ , $4 = +5\%$ , $5 = +10\%$ , $6 = +15\%$ offset]


\*\* See page 6

#### Installer setup tables

Setup function	Settings & options (factory default in bold)					
36 Zone name	52 Thermostat					
	1 Basement 2 Bathroom 3 Bathroom 1 4 Bathroom 2 5 Bathroom 3 6 Bedroom 7 Bedroom 1 8 Bedroom 2 9 Bedroom 3 10 Bedroom 4 11 Boat House 12 Bonus Room	16 Exercise Room 17 Family Room 18 Fireplace 19 Foyer 20 Game Room 21 Garage 22 Great Room 23 Guest Room 24 Gym 25 Kid's Room 26 Kitchen 27 Kitchen 1	30 Library 31 Living Room 32 Lower Level 33 Master Bath 34 Master Bed 35 Media Room 36 Music Room 37 Nursery 38 Office 39 Office 1 40 Office 2 41 Pantry	44 Porch 45 Rec Room 46 Sewing Room 47 Spa 48 Storage Room 49 Studio 50 Sun Room 51 Theater 52 Thermostat 53 Upper Level 54 Utility Room 55 Walk In Closet		
	13 Computer Room 14 Den 15 Dining Room	29 Laundry Room	42 Play Room 43 Pool Room	56 Wine Cellar 57 Workshop		
39 Wireless setup		hermostat from wi				
90 RESET	<ul><li>No reset</li><li>Reset installe settings</li></ul>	er options & progra	am schedule to fac	ctory default		


#### **Special functions**

#### **Heat Pump Control — Electric Backup** (Setup Functions 24-25):

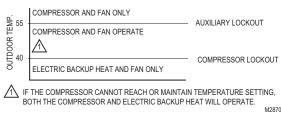

#### **Heat Pump Control - Fossil Fuel Backup** (Setup Function 18):

Note: If temperature is not reached in a reasonable time, set the upstage to furnace timer (function 21). After the designated time, the compressor will turn off and the system will switch to back up heat.

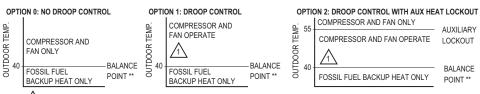

1 FROOM TEMPERATURE DROPS (EXCEEDS DROOP SETTING AT FUNCTION 20), COMPRESSOR IS DEACTIVATED. FOSSIL FUEL BACKUP HEAT IS ACTIVATED AFTER 3 MINUTE DELAY.


M28706

\*\* FOR GEOTHERMAL HEAT PUMPS, THE BALANCE POINT CAN BE DISABLED AT SETUP FUNCTION 24.

**Comfort/Economy** — Setup Function 26 (Not available when Setup Function 17 is set to 0): If you choose Comfort, auxiliary heat will respond quickly to meet the temperature setpoint. If you choose Economy, the system will wait longer. Auxiliary heat will be activated only if the setpoint is not reached within a reasonable time.

#### **System test**

Follow the procedure below to test for proper operation.

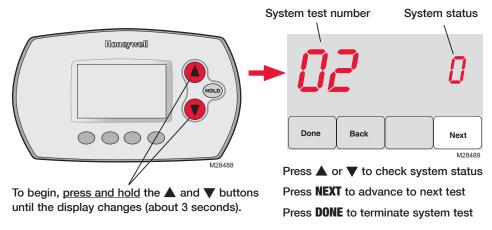


		0 .	La se al al ca
Sys	stem test	Sys	stem status
02	Wireless test	0 1	Off Test radio signal (after a brief pause, screen displays 1-10 to show signal strength; 5 or higher recommended)
04	Return air sensor		Screen displays return air temperature if device is installed and working properly (EIM only)
10	Heating system	0 1 2 3	Heat and fan turn off. Heat turns on Stage 2 heat turns on Stage 3 heat turns on
20	Emergency heating system	0 1	Heat and fan turn off Heat and fan turn on
30	Cooling system	0 1 2	Compressor and fan turn off Compressor and fan turn on Stage 2 compressor turns on
40	Fan system	0 1	Fan turns off Fan turns on
70	Thermostat information (for reference only)	71 72 73 74 75 76	Software revision number (major revisions) Software revision number (minor revisions) Configuration identification code (major) Configuration identification code (minor) Production configuration date code (week) Production configuration date code (year)



**CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD.** Compressor protection (minimum off time) is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.

#### Mount thermostat

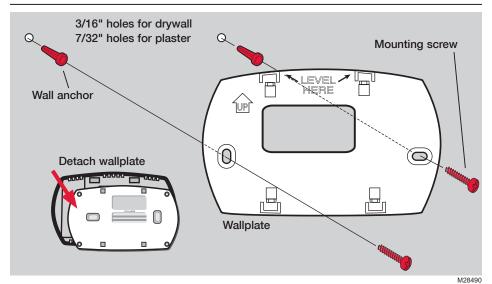

#### **Replacing system components**

To replace a thermostat, install batteries and follow the procedures on page 2 to link it to the wireless network. If necessary, modify settings as needed (see tables on pages 4-6).

After installing a new EIM or zone panel, you must re-set the thermostat to communicate with the new EIM or zone panel, as described below.

- 1 Press and hold the thermostat's **FAN** and ▲ buttons for 3 seconds.
- 2 Press BACK twice to display Function 39 (wireless setup).
- 3 Press ▼ to change Function 39 setting to 0 (disconnect from old system).
- 4 Follow the procedures on page 2 to relink to new system.

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://customer.honeywell.com





# Honeywell

### Guide d'installation

#### Thermostats sans fil FocusPRO®

#### English: see page 1 • Español: vea la página 17

Commande sans fil pour thermopompes offrant jusqu'à 3 étages de chauffage et 2 étages de refroidissement ou pour systèmes classiques offrant jusqu'à 2 étages de chauffage et 2 étages de refroidissement.

#### Guide d'installation pour :

#### Systèmes sans régulation par zone

 Un seul thermostat avec module d'interface avec le matériel (MIM) sans fil.

#### Systèmes de zonage

 Jusqu'à 4 thermostats avec tableaux TrueZONE™ et adaptateur sans fil.



AVIS SUR LE MERCURE : Si le nouveau thermostat remplace un ancien régulateur contenant un contact à mercure, ne pas mettre l'ancien régulateur aux poubelles. Communiquer avec le service local de cueillette des déchets pour obtenir de l'information sur le recyclage ou sur la bonne façon de disposer d'un ancien régulateur contenant un contact à mercure.




Doit être installé par un technicien d'expérience ayant recu la formation pertinente. Lire attentivement les instructions. Le fait de ne pas les suivre risque d'endommager le produit ou de constituer un danger.

#### Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide sur ce produit Honeywell, consulter le site http://customer.honeywell.com


ou s'adresser aux Services à la clientèle de Honeywell en composant sans frais le 1-800-468-1502

#### **Insertion des piles**

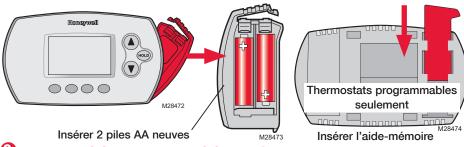

#### Relier le(s) thermostat(s) au réseau sans fil

Appuyer sur le bouton CONNECT du MIM ou de l'adaptateur sans fil et attendre que le voyant vert clignote, puis suivre les étapes ci-dessous.

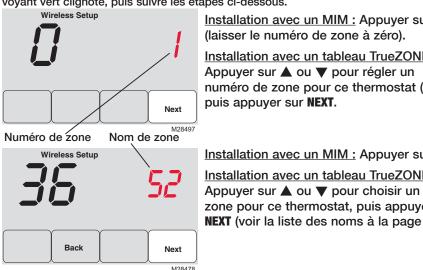

Installation avec un MIM: Appuyer sur NEXT (laisser le numéro de zone à zéro).

Installation avec un tableau TrueZONE: Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler un numéro de zone pour ce thermostat (1 à 4), puis appuyer sur **NEXT**.

Installation avec un MIM: Appuyer sur **NEXT**. Installation avec un tableau TrueZONE: Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir un nom de zone pour ce thermostat, puis appuyer sur

M28478 Wireless Setup Back Connect M28479

Wireless Setup

Connected

Appuyer sur **CONNECT** pour établir un lien avec le réseau sans fil.



Si l'écran affiche E1, voir les codes d'erreur à la page 11.

Après une courte pause, l'écran de confirmation à gauche devrait apparaître, indiquant que la connexion sans fil a bien été établie.


Appuyer sur **DONE** pour revenir à l'écran d'accueil.

Done


M28480

#### **3** Personnalisation (mode de configuration par l'installateur)

Suivre les étapes ci-dessous pour commencer la configuration. À chaque écran de fonction, appuyer sur ▲ ou ▼ pour obtenir le réglage désiré, puis appuyer sur NEXT pour passer à l'écran de fonction suivant. Voir les tableaux aux pages 12 à 14 pour obtenir une description de chacune des fonctions.

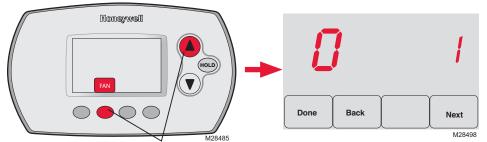

Appuyer sur les boutons **FAN** et ▲ jusqu'à ce que l'affichage change (au bout d'environ 3 secondes).

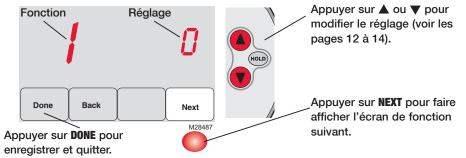

#### Codes d'erreur du thermostat

Si l'écran affiche E1 ou E, vérifier le numéro du code d'erreur (dans la partie droite de l'écran) :

- 23 Le MIM n'offre pas de fonctions bi-énergie. Remplacer si le MIM si le système est muni d'un dispositif d'appoint à combustible fossile ou, en mode de configuration par l'installateur, faire passer la fonction 4 à ÉLECTRIQUE si le système comporte un dispositif de chauffage d'appoint à l'électricité (consulter les pages 11 à 13).
- 29 Tentative de connexion d'un thermostat avec un appareil incompatible.
- 30 Le numéro de zone doit correspondre au numéro de tableau de zonage (doit être zéro pour un système avec MIM).
- 31 Vérifier si le numéro de zone est configuré au tableau de zonage en tant que thermostat à radiofréquences.
- 33 Vérifier le câblage électrique du capteur d'air repris. Si le capteur est retiré en permanence, appuyer sur bouton CONNECT du MIM et le maintenir enfoncé dix secondes (jusqu'à ce que le voyant orange clignote) pour effacer ce code d'erreur. Voir la page 16, puis la page 10 pour rétablir la connexion du thermostat.
- 34 Signal trop faible. Déplacer l'appareil sans fil à un autre endroit et essayer à nouveau.
- 38 S'assurer que les voyants «Connected» du MIM ou de l'adaptateur sans fil clignotent et que vous êtes à 2 pieds et plus du MIM ou de l'adaptateur sans fil.
- 53 Le thermostat ne reçoit pas la température extérieure ni l'humidité extérieure :
  - Le thermostat est configuré en mode bi-énergie sans capteur de température extérieure. Suivre les étapes de la configuration des appareils sans fil pour relier un capteur de température extérieure au MIM.
  - Si l'erreur E53 se poursuit, cela signifie que le capteur de température extérieure ne communique pas. Installer deux piles AA au lithium neuves dans le capteur de température extérieure.

#### Tableaux de configuration par l'installateur

Tableaux de configuration par l'installateur				
For	nctions	Op	tions (réglages de l'usine en gras)	
0	Numéro de zone	0	Pas de zonage (un seul thermostat employé avec le MIM THM5320R) [Options : sélectionner la zone 1, 2, 3 ou 4]	
1	Type de système	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Chauffage-refroidissement classique 1 chaud/1 froid Thermopompe 1 chaud/1 froid (sans chauffage auxiliaire) Chauffage seulement (y compris Série 20) Chauffage seulement avec ventilateur Refroidissement seulement Thermopompe 2 chaud/1 froid Chauffage-refroidissement classique 2 chaud/2 froid Chauffage-refroidissement classique 2 chaud/1 froid Chauffage-refroidissement classique 1 chaud/2 froid Thermopompe 2 chaud/2 froid Thermopompe 3 chaud/2 froid	
2	Vanne d'inversion (borne O/B)	<b>0</b> 1	La borne O/B fait passer la vanne au mode de refroidissement La borne O/B fait passer la vanne au mode de chauffage	
3	Ventilateur (chauffage classique)	0 1	Chauffage au gaz/mazout (ventilateur commandé par le système) Chauffage à l'électricité (ventilateur commandé par le thermostat)	
4	Chauffage d'appoint (MIM seulement)	<b>1</b> 0	Chauffage de se cours (électrique) Chauffage de se cours (combustible fossile)	
5	Cycles de chauffage (étage 1) CPH=cycles par heure	<b>5</b> 1 3 9	Chauffage au gaz ou au mazout (< 90 % d'efficacité) Systèmes à vapeur ou à gravité Systèmes à eau chaude et appareils de chauffage > 90 % d'efficacité Appareils de chauffage électriques [Options de cycles par heure : 1 à 12]	
6	Cycles de chauffage (étage 2) (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Chauffage au gaz ou au mazout (< 90 % d'efficacité) Systèmes à vapeur ou à gravité Systèmes à eau chaude et appareils de chauffage > 90 % d'efficacité Appareils de chauffage électriques [Options de cycles par heure : 1 à 12]	
7	Cycles de chauffage (étage 3) (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Chauffage au gaz ou au mazout (< 90 % d'efficacité) Systèmes à vapeur ou à gravité Systèmes à eau chaude et appareils de chauffage > 90 % d'efficacité Appareils de chauffage électriques [Options de cycles par heure : 1 à 12]	
8	Cycles de chauffage d'urgence (CPH)	9	Appareils de chauffage électriques [Options de cycles par heure : 1 à 12]	
9	Cycles de compres- seur (étage 1)	3	Cycles par heure recommandés [Options de cycles par heure : 1 à 6]	
10	Cycles de compres- seur (étage 2)	3	Cycles par heure recommandés [Options de cycles par heure : 1 à 6]	
11	Type de thermopompe (MIM seulement)	<b>0</b> 1	Thermopompe air-air Thermopompe géothermique	
12	Commutation chaud- froid manuelle/auto	<b>0</b> 1	Manuel (Options de l'utilisateur : Heat/Cool/Off) Automatique (Options de l'utilisateur : Heat/Cool/Auto/Off)	
13	Reprise auto-adaptative	<u>S'ap</u> <b>1</b> 0	plique seulement au modèle TH6320 En marche À l'arrêt	
14	Affichage de la température	<b>0</b> 1	<b>Fahrenheit</b> Celsius	
15	Temps d'arrêt du compresseur (min.)	5	<b>5 minutes</b> (les mots «Heat On/Cool On» clignotent à l'écran) [Options : 0 à 4 minutes]	

#### Tableaux de configuration par l'installateur

1 2 2 2 2 2 2 2					
For	ections	Op	<b>tions</b> (réglages de l	'usii	ne <b>en gras</b> )
16	Type de programme	<u>S'ap</u> <b>0</b> 1			
17	Trousse externe pour combustible fossile (MIM seulement)	<b>1</b> 0	Le dispositif externe pour combustible fossile commande le système de chauffage d'appoint Le thermostat fait fonctionner le système de chauffage d'appoint (capteur de température extérieure requis))		
18	Régulation d'une thermopompe dans un système bi-énergie (MIM seulement)	<b>1</b> 0 2	Avec réglage de l'écart** Sans réglage de l'écart** Avec réglage de l'écart et mise sous sécurité du chauffage auxiliaire**		
20	Écart de température (bi-énergie) (MIM seulement)	2	<b>Écart automatique de 2</b> [Options: 2 à 5 (2 à 5 °F / 1		
21	Thermopompe dans un système bi-énergie avec minuterie pour l'appareil de chauffage (MIM seulement)	1	1 heure** [Options: 0 (arrêt) à 16 heu	ıres]	
22	Capteur d'air extérieur? (MIM seulement)	<b>0</b> 1	<b>Non</b> Oui		
24	Mise sous sécurité du compresseur de la thermopompe (point d'équilibre) (MIM seulement)	0 1 2 3 4 5 6	Pas de mise sous sécurit 5 °F (-15 °C) 10 °F (-12 °C) 15 °F (-9.5 °C) 20 °F (-6.5 °C) 25 °F (-4 °C) 30 °F (-1 °C)	7 8 9	compresseur de la thermopompe** 35 °F (1.5 °C) 40 °F (4.5 °C) 45 °F (7 °C) 50 °F (10 °C) 55 °F (13 °C) 60 °F (15.5 °C)
25	Mise sous sécurité du chauffage auxiliaire de la thermopompe (MIM seulement)		Pas de mise sous sécurit thermopompe** 5 °F (-15 °C) 10 °F (-12 °C) 15 °F (-9.5 °C) 20 °F (-6.5 °C) 25 °F (-4 °C) 30 °F (-1 °C) 35 °F (1.5 °C)	8 9	chauffage auxiliaire de la  40 °F (4.5 °C)  45 °F (7 °C)  50 °F (10 °C)  55 °F (13 °C)  60 °F (15.5 °C)  65 °F (18.5 °C)
26	Régulation du chauffage auxiliaire	S'app 0 1	plique seulement au modèl Confort ** Économique	e TH5	5320
27	Point de consigne de chauffage (max.)	90	Point de consigne de ch [Options : 4,5 °C à 32 °C (4		ge maximal de 32 °C (90 °F) à 90 °F)]
28	Point de consigne de refroidissement (min.)	50	Point de consigne de res [Options : 10 °C à 37 °C (5		ssement minimal de 10 °C (50 °F) à 99 °F)]
32	Écart avec la temp. affichée (intérieure)	0	Le thermostat affiche la [Options : -1,5 à +1,5 °C d		
33	Écart avec la temp. affichée (extérieure)	0	Le thermostat affiche la [Options : -2,5 à +2,5 °C d		
35	Écart avec l'humidité affichée (extérieure)	3	Le thermostat affiche l'h [Options: 0 = -15 %, 1 = - 6 = +15 % d'écart]		lité réelle , 2 = -5 %, 4 = +5 %, 5 = +10 %,

#### Tableaux de configuration par l'installateur

Fonctions		Op	tions (rég	lages de l'usi	ne <b>en gras</b> )	
36	Nom de la zone	Deptions (reg 52 Thermostat 1 Basement 2 Bathroom 3 Bathroom 1 4 Bathroom 2 5 Bathroom 3 6 Bedroom 7 Bedroom 1 8 Bedroom 2 9 Bedroom 3 10 Bedroom 4 11 Boat House 12 Bonus Room 13 Computer Room 14 Den 15 Dining Room		ages de l'usine en gras)  16 Exercise Room 30 Library 17 Family Room 31 Living Room 18 Fireplace 32 Lower Level 19 Foyer 33 Master Bath 20 Game Room 34 Master Bed 21 Garage 35 Media Room 22 Great Room 36 Music Room	44 Porch 45 Rec Room 46 Sewing Room 47 Spa 48 Storage Room 49 Studio 50 Sun Room	
				23 Guest Room 24 Gym 25 Kid's Room 26 Kitchen 27 Kitchen 1 28 Kitchen 2 29 Laundry Room	37 Nursery 38 Office 39 Office 1 40 Office 2 41 Pantry 42 Play Room 43 Pool Room	51 Theater 52 Thermostat 53 Upper Level 54 Utility Room 55 Walk In Closet 56 Wine Cellar 57 Workshop
39	Configuration sans fil	0 <b>1</b>		e thermostat du ré relié au réseau s		
90	RÉARMER	0 1	Pas de réar Réarmer les de l'usine		ateur et le program	me aux réglages

#### Fonctions spéciales

Régulation de la thermopompe — Chauffage d'appoint à l'électricité (fonctions de configuration 24-25):



SI LE COMPRESSEUR NE PEUT ATTEINDRE OU MAINTENIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE, LE COMPRESSEUR ET LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE D'APPOINT FONCTIONNERONT TOUS DEUX. MF2.

## Régulation de la thermopompe — Chauffage d'appoint au combustible fossile (fonctions de configuration 18):

Remarque : Si le point de consigne n'est pas atteint en un laps de temps raisonnable, régler le chauffage d'appoint à la minuterie de l'appareil de chauffage (fonction 21). Après la période désignée, le compresseur s'arrêtera et le système passera au mode de chauffage.



MF28706


SI LA TEMPÉRATURE AMBIANTE BAISSE (DÉPASSEMENT DU RÉGLAGE DE L'ÉCART À LA FONCTION 20), LE COMPRESSEUR EST DÉSACTIVÉ. LE CHAUFFAGE D'APPOINT AU COMBUSTIBLE FOSSILE EST ACTIVÉ APRÈS 3 MINUTES.

POUR LES THERMOPOMPES <u>GÉOTHERMIQUES</u>, LE POINT D'ÉQUILIBRE PEUT ÊTRE MIS EN SERVICE À LA FONCTION 24.

**Confort/Économie** — configuration de la fonction 26 (N'est pas disponible lorsque la fonction 17 est réglée à 0): En mode confort, le chauffage auxiliaire réagira rapidement pour atteindre le point de consigne de température. En mode économie, le système attendra plus longtemps. Le chauffage auxiliaire ne sera activé que si le point de consigne n'est pas atteint au bout d'un temps raisonnable.

#### Test du système

Suivre les étapes ci-dessous pour vérifier le bon fonctionnement du système.

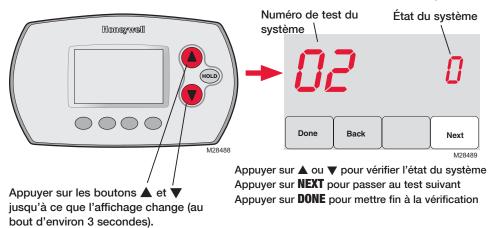


Tes	st du système	Éta	t du système
02	Test du réseau sans fil	0	À l'arrêt Vérifier le signal radio (après une courte pause, l'écran affiche 1-10 pour indiquer la force du signal; 5 ou plus recommandé)
04	Capteur d'air repris		L'écran affiche la température de l'air repris si le dispositif est installé et fonctionne correctement (MIM seulement)
10	Système de chauffage	0 1 2 3	Le système de chauffage et le ventilateur se mettent à l'arrêt Le système de chauffage se met en marche (étage 1) Le système de chauffage se met en marche (étage 2) Le système de chauffage se met en marche (étage 3)
20	Système de chauffage d'urgence	0 1	Le système de chauffage et le ventilateur se mettent à l'arrêt Le système de chauffage et le ventilateur se mettent en marche
30	Système de refroidissement	0 1 2	Le compresseur et le ventilateur se mettent à l'arrêt Le compresseur et le ventilateur se mettent en marche compresseur se met en marche (étage 2)
40	Ventilateur	0 1	Le ventilateur se met à l'arrêt Le ventilateur se met en marche
70	Information sur le thermostat (pour référence seulement)	71 72 73 74 75 76	Numéro de révision du logiciel (révisions majeures) Numéro de révision du logiciel (révisions mineures) Code d'identification de la configuration (majeure) Code d'identification de la configuration (mineure) Code de date de la configuration à la fabrication (semaine) Code de date de la configuration à la fabrication (année)



MISE EN GARDE : RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL. Le système ne tient pas compte du temps d'arrêt minimal du compresseur pendant le test par l'installateur. Pour éviter d'endommager le matériel, il faut éviter les cycles de fonctionnement trop rapides du compresseur.

#### Installation du thermostat

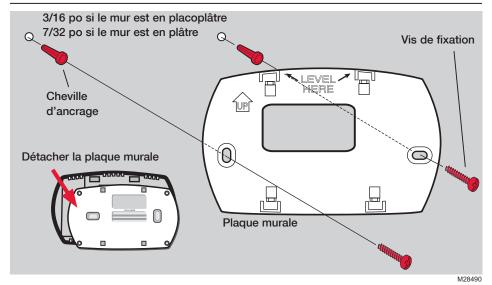

#### Remplacement des composants du système

<u>Pour remplacer un thermostat</u>, insérer des piles neuves et suivre les étapes décrites à la page 10 pour le relier au réseau sans fil. Au besoin, modifier les paramètres (voir les tableaux aux pages 12 à 14).

Après l'installation d'un nouveau <u>MIM ou tableau de zonage</u>, il faut réarmer le thermostat pour qu'il puisse communiquer avec le nouveau MIM ou tableau de zonage, selon la description qui suit.

- 1 Appuyer sur les boutons FAN et ▲ et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes.
- 2 Appuyer sur BACK deux fois pour afficher la fonction 39 (configuration).
- 3 Appuyer sur ▼ pour faire passer le paramètre 39 au réglage 0 (se déconnecter du système).
- 4 Suivre les étapes décrites à la page 10 pour connecter au nouveau système.

#### Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35, promenade Dynamic Golden Valley, MN 55422 Toronto (Ontario) M1V 4Z9

http://customer.honeywell.com





# Honeywell

# Guía de instalación del sistema

#### Termostatos inalámbricos FocusPRO®

#### English: see page 1 • Français : voir la page 9

Control inalámbrico para sistemas de bomba de calor de hasta 3 calentadores/2 refrigeradores o sistemas convencionales de hasta 2 calentadores/2 refrigeradores.

#### Guía de instalación para:

#### Sistemas no zonificados

 Un solo termostato con módulo de interfaz inalámbrico del equipo (EIM).

#### Sistemas zonificados

 Hasta 4 termostatos con panel TrueZONE™ y adaptador inalámbrico.



**AVISO SOBRE MERCURIO:** si este producto reemplaza un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no coloque el control anterior en la basura. Comuníquese con la oficina de gestión de residuos de su localidad para obtener instrucciones sobre cómo reciclar o desechar el producto de manera adecuada.



La instalación debe ser realizada por un técnico capacitado y experimentado. Lea detenidamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones, corre el riesgo de dañar el producto o de provocar una situación peligrosa.

#### ¿Necesita ayuda?

Consulte sobre este producto en <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> o llamando sin cargo a atención al cliente de Honeywell 1-800-468-1502

#### 1 Instalación de las baterías



#### Conexión del o de los termostatos a la red inalámbrica

Presione y suelte el botón **CONNECT** en el EIM o en el adaptador inalámbrico y espere a que la luz verde destelle, luego siga los pasos que se detallan a continuación.

Wireless Setup

Next

Numero de Nombre de M28497
la zona la zona

Wireless Setup

Back

Next

<u>Instalación con el EIM:</u> presione **NEXT** (deje configurado el número de zona en cero).

Instalación con el panel TrueZONE:

presione ▲ o ▼ para configurar un número
de zona para este termostato (de 1 a 4),
luego presione NEXT.

Instalación con el EIM: presione NEXT.

Instalación con el panel TrueZONE:
presione ▲ o ▼ para elegir un nombre
para esta zona, luego presione NEXT (vea
la lista de nombres en la pág. 22).

M28478
Wireless Setup

Back
Connect

Presione **CONNECT** para establecer una conexión a la red inalámbrica.



Si aparece E1, vea los códigos de error en la pág. 19.

Después de una pausa breve, debe aparecer la pantalla de confirmación a la izquierda, para verificar que se estableció la conexión inalámbrica.

Presione **DONE** para mostrar la pantalla prin-

Presione **DONE** para mostrar la pantalla principal.


Wireless Setup

Connected

Done


#### Personalización (configuración de instalación)

Siga los pasos que se detallan a continuación para comenzar la configuración de instalación. En cada pantalla de funciones, presione ▲ o ▼ para cambiar la configuración según lo desee, luego presione NEXT para avanzar hasta la siguiente pantalla de funciones. Vea las tablas de las págs. 20 a 22 para obtener una descripción de las opciones de cada función.

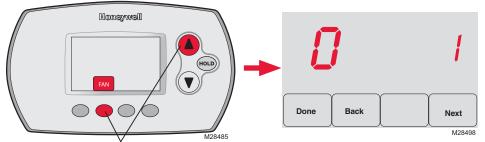

Para comenzar, <u>presione y mantenga presionados</u> los botones

FAN y A hasta que la visualización cambie (3 segundos, aprox.)

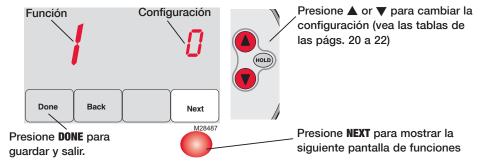

#### Códigos de error del termostato

Si aparece E1 o E, vea el número del código de error (en el lado derecho de la pantalla):

- 23 EIM no tiene capacidad de doble combustible. Reemplace EIM si tiene calefacción de respaldo de combustible fósil o cambia la función 4 de configuración del instalador a ELECTRIC si tiene calefacción eléctrica de respaldo (vea las páginas 19-21).
- 29 Intenta conectar un termostato a un dispositivo incompatible.
- 30 El número de zona debe coincidir con el número del panel de zona (debe estar en cero para los sistemas con EIM).
- 31 Verifique que este número de zona esté configurado en el panel de zona como un termostato RF.
- 33 Revise el cableado del sensor de aire de retorno. Si retira el sensor permanentemente, presione y sostenga el botón **CONNECT** en el EIM durante 10 segundos (hasta que destelle en anaranjado) para eliminar este código de error. Refiérase a la página 24, luego a la página 18 para reconectar el termostato.
- 34 Baja potencia de señal. Mueva el dispositivo inalámbrico hacia otro lugar e intente nuevamente.
- 38 Asegúrese de que la luz de Connected en el EIM o en el adaptador inalámbrico esté destellando y de que usted esté a 2 pies (61 cm) del EIM o del adaptador inalámbrico.
- 53 El termostato no recibe temperatura externa ni humedad de exteriores:
  - El termostato está configurado para combustible doble sin sensor externo. Siga el procedimiento de configuración inalámbrico para conectar el sensor exterior al EIM.
  - Si E53 continúa, el sensor de exteriores no se está comunicando. Instale 2 nuevas baterías AA de litio en el sensor exterior.

#### Tablas de la configuración de instalación

Fur	nciones	Орс	ciones (Negrita: las configuraciones predeterminadas)
0	Número de zona	0	Sin zona (se utiliza un solo termostato con el EIM THM5320R) [opciones: seleccione la zona 1, 2, 3 ó 4]
1	Tipo de sistema	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Convencional 1 calentador/1 refrigerador  Bomba de calor 1 calentador/1 refrigerador (sin AuxHeat)  Calefacción únicamente (incluye la Serie 20)  Calefacción únicamente con ventilador  Refrigeración únicamente  Bomba de calor de 2 calentadores/1 refrigerador  Convencional de 2 calentadores/2 refrigeradores  Convencional de 2 calentadores/1 refrigerador  Convencional de 1 calentador/2 refrigeradores  Bomba de calor de 2 calentadores/2 refrigeradores  Bomba de calor de 3 calentadores/2 refrigeradores
2	Válvula de cambio (terminal O/B)	0 1	El terminal O/B controla la válvula en la refrigeración El terminal O/B controla la válvula en la calefacción
3	Ventilador (calefac- ción convencional)	0 1	Calefacción a gas/aceite (el quipo controla el ventilador) Calefacción eléctrico (el termostato controla el ventilador)
4	Calor de respaldo (EIM únicamente)	<b>1</b> 0	Calor de reserva eléctrico Calor de reserva con combustible fósil
5	Índice del ciclo de cal- efacción en la etapa 1 (CPH = ciclo por hora)	1	Calefacción a gas o aceite (< 90% de eficacia) Sistemas por vapor o gravedad Sistemas por agua caliente y calefacción > 90% de eficacia Sistemas de calefacción eléctricos [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 12 CPH]
6	Calefacción en la etapa 2 (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Calefacción a gas o aceite (< 90% de eficacia) Sistemas por vapor o gravedad Sistemas por agua caliente y calefacción > 90% de eficacia Sistemas de calefacción eléctricos [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 12 CPH]
7	Calefacción en la etapa 3 (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Calefacción a gas o aceite (< 90% de eficacia) Sistemas por vapor o gravedad Sistemas por agua caliente y calefacción > 90% de eficacia Sistemas de calefacción eléctricos [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 12 CPH]
8	Calefacción de emergencia (CPH)	9	Sistemas de calefacción eléctricos [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 12 CPH]
9	Compresor en la etapa 1	3	Índice recomendado de ciclos [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 6 CPH]
10	Compresor en la etapa 2	3	<b>Índice recomendado de ciclos</b> [Opciones de índices de ciclos: de 1 a 6 CPH]
11	Tipo de bomba de calor (EIM únicamente)	<b>0</b> 1	Aire a bomba de calor de aire Bomba de calor geotérmica
12	Cambio manual/ automático	0 1	Manual (opciones para el usuario: Heat/Cool/Off) Automático (opciones para el usuario: Heat/Cool/Auto/Off)
13	Adaptive Intelligent Recovery™	<u>Se a</u> <b>1</b> 0	plica solo al modelo TH6320 Encendido Apagado
14	Indicador de temperatura	<b>0</b> 1	Fahrenheit Celsius
15	Tiempo apagado del compresor (mín.)	5	<b>5 minutos</b> (Heat On/Cool On destella durante el tiempo de apagado) [Opciones: 0 a 4 minutos]

#### Tablas de la configuración de instalación

Fur	nciones	Opc	ciones (Negrita: las configuraciones predeterminadas)
16	Formato del cronograma	<u>Se a</u> <b>0</b> 1	plica solo al modelo TH6320 Cronograma para días de semana/fin de semana Cronograma para días de semana/sábado/domingo
17	Kit de combustible fósil externo (EIM únicamente)	<b>1</b> 0	El kit de combustible fósil externo controla la calefacción de reserva El termostato controla la calefacción de reserva (necesita sensor de exteriores)
18	Bomba de calor de combustible dual (EIM únicamente)	<b>1</b> 0 2	Control de descenso** No existe control de descenso** Control de descenso con bloqueo de la calefacción aux**
20	Temp. de descenso (combustible dual) (EIM únicamente)	2	<b>Descenso autom. de temperatura de 2° F (1° C)</b> [Opciones: 2 a 5 (2 a 5°F / 1 a 2.5°C)]
21	Combustible dual sobrepasa al tempori- zador (EIM únicamente)	1	1 hora** [Opciones: 0 (apagado) a las 16 horas]
22	Sensor de aire exteri- or? (EIM únicamente)		No Sí
24	Bloqueo del com- presor de la bomba de calor (punto de equilibrio) (EIM únicamente)	0 1 2 3 4 5 6	Sin bloqueo del compresor de la bomba de calor**         5° F (-15° C)       7       35° F (1.5° C)         10° F (-12° C)       8       40° F (4.5° C)         15° F (-9.5° C)       9       45° F (7° C)         20° F (-6.5° C)       10       50° F (10° C)         25° F (-4° C)       11       55° F (13° C)         30° F (-1° C)       12       60° F (15.5° C)
25	Bloqueo auxiliar de la bomba de calor (EIM únicamente)	0 1 2 3 4 5 6 7	Sin bloqueo auxiliar de la bomba de calor**         5° F (-15° C)       8       40° F (4.5° C)         10° F (-12° C)       9       45° F (7° C)         15° F (-9.5° C)       10       50° F (10° C)         20° F (-6.5° C)       11       55° F (13° C)         25° F (-4° C)       12       60° F (15.5° C)         30° F (-1° C)       13       65° F (18.5° C)         35° F (1.5° C)       35° F (1.5° C)
26	Control de la calefac- ción auxiliar	<u>Se a</u> <b>0</b> 1	plica solo al modelo TH5320 Confort ** Economía
27	Punto de referencia de calor (máx.)	90	La temperatura de calefacción máx. es de 90°F (32°C) [Opciones: 40 a 90°F (4,5 a 32°C)]
28	Punto de referencia de frío (mín.)	50	La temperatura de refrigeración mín. es de 50°F (10°C) [Opciones: 50 a 99°F (10 a 37°C)]
32	Ajuste pantalla de temp. (interiores)	0	El termostato muestra la temperatura real [Opciones: ajuste de -3 a +3°F offset (-1,5 a +1,5°C)]
33	Ajuste pantalla de temp. (exteriores)	0	El termostato muestra la temperatura real [Opciones: ajuste de -5 a +5°F offset (-2,5 a +2,5°C)]
35	Ajuste pantalla de humedad (exteriores)	3	El termostato muestra la humedad real [Opciones: ajuste de 0 = -15%, 1 = -10%, 2 = -5%, 4 = 5%, 5 = 10%, 6 = 15% offset]

#### Tablas de la configuración de instalación

#### **Funciones** Opciones (Negrita: las configuraciones predeterminadas) 36 Nombre de la zona 52 **Thermostat** 1 Basement 16 Exercise Room 30 Library 44 Porch 2 Bathroom 17 Family Room 31 Living Room 45 Rec Room 3 Bathroom 1 18 Fireplace 32 Lower Level 46 Sewing Room 4 Bathroom 2 33 Master Bath 19 Foyer 5 Bathroom 3 20 Game Room 34 Master Bed 48 Storage Room 49 Studio 35 Media Room 6 Bedroom 21 Garage 22 Great Room 7 Bedroom 1 36 Music Room 50 Sun Room 37 Nursery 23 Guest Room 51 Theater 8 Bedroom 2 38 Office 52 Thermostat 9 Bedroom 3 24 Gym 53 Upper Level 10 Redroom 4 25 Kid's Room 39 Office 1 11 Boat House 26 Kitchen 40 Office 2 54 Utility Room 55 Walk In Closet 12 Bonus Room 27 Kitchen 1 41 Pantry 42 Play Room 13 Computer Room 28 Kitchen 2 56 Wine Cellar 14 Den 29 Laundry Room 43 Pool Room 57 Workshop 15 Dining Room 39 Configuración 0 Desconecte el termostato del sistema inalámbrico inalámbrica 1 El termostato está conectado al sistema inalámbrico 90 REINICIO 0 Sin reinicio Restablezca las opciones de instalación y programe el cronograma

#### **Funciones especiales**

Control de la bomba de calor; reserva eléctrica (funciones de configuración 24-25):

según las configuraciones predeterminadas



SI EL COMPRESOR NO PUEDE ALCANZAR O MANTENER LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA, TANTO EL COMPRESOR COMO LA CALEFACCIÓN DE RESERVA ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO. MS28705

# Control de la bomba de calor; reserva con combustible fósil (función de configuración 18):

Nota: (Si no se alcanza la temperatura en un tiempo razonable configure el contador a temporizador del sistema de calefacción (función 21). Después del tiempo indicado, el compresor se apagará y el sistema cambiará a calor de reserva).



SI LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN DESCIENDE (EXCEDE LA CONFIGURACIÓN DE DESCENSO EN LA FUNCIÓN 20), EL COMPRESOR SE DESACTIVA. LA CALEFACCIÓN DE RESERVA DE COMBUSTIBLE FÓSIL SE ACTIVA DESPUÉS DE UN RETARDO DE 3 MINUTOS.

\*\* PARA LAS BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS, EL PUNTO DE EQUILIBRIO PUEDE DESACTIVARSE EN LA FUNCIÓN 24 DE CONFIGURACIÓN. MS28706

Confort/economía — función de configuración 26 (No está disponible cuando la función de configuración 17 se coloca en 0): Si elige la opción confort, la calefacción auxiliar responderá rápidamente para alcanzar el punto de referencia de la temperatura. Si elige la opción economía, el sistema demorará más. La calefacción auxiliar se activará solo si no se alcanza el punto de referencia en un tiempo razonable.

Estado del sistema

#### Prueba del sistema

Siga el procedimiento que se detalla a continuación para verificar el funcionamiento adecuado. Número de la prueba

del sistema Homewwell Done Back Next M28489 M28488 Presion ▲ o ▼ para verificar el estado del sistema

Para comenzar, presione y mantenga presionados los botones ▲ y ▼ hasta que la visualización cambie (3 segundos, aprox.)

Presione **NEXT** para avanzar

Presione **DONE** para finalizar la prueba del

#### Prueba del sistema Estado del sistema

02 Prueba inalámbrica 0 Apagado

emergencia


para referencia)

- Se prueba la señal de radio (luego de una pausa breve, la pantalla muestra de 1 a 10 para indicar la potencia de la señal; se recomienda 5 o más)
- 04 Sensor de aire La pantalla muestra la temperatura del aire de retorno si el de retorno dispositivo está instalado y funciona correctamente (EIM solamente)
- 10 Sistema de 0 Se apagan la calefacción y el ventilador 1 Se enciende la calefacción calefacción
  - 2 Se enciende la calefacción en la etapa 2
  - Se enciende la calefacción en la etapa 3 3
- 0 Se apagan la calefacción y el ventilador 20 Calefacción de
  - 1 Se encienden la calefacción y el ventilador
- 0 30 Sistema de Se apagan el compresor y el ventilador refrigeración
  - Se encienden el compresor y el ventilador
  - 2 Se enciende el compresor en la etapa 2
- 0 40 Sistema de Se apaga el ventilador Se enciende el ventilador ventilación 1
- 71 70 Información del Número de la revisión de software (revisiones más importantes) termostato (solo
  - 72 Número de la revisión de software (revisiones secundarias)
  - 73 Código de identificación de la configuración (más importante) 74 Código de identificación de la configuración (secundario)
  - 75 Código de la fecha de configuración de la producción (semana)
  - 76 Código de la fecha de configuración de la producción (año)



PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO AL EQUIPO. Se evita la protección del compresor (tiempo de apagado mínimo) durante la prueba. Para prevenir daños al equipo, evite encender y apagar rápidamente el compresor.

#### Mount thermostat

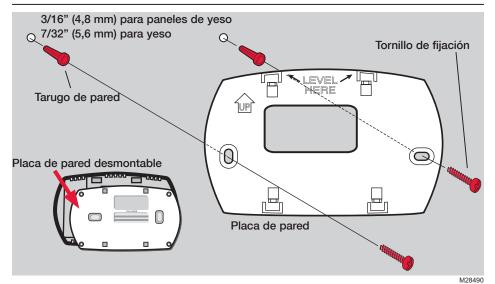

#### Reemplazo de los componentes del sistema

<u>Para reemplazar el termostato</u>, instale las baterías y siga los procedimientos de la pág. 18 para conectarlo a la red inalámbrica. Si es preciso, modifique las configuraciones según sea necesario (vea las tablas de las págs. 20 a 22).

Después de instalar un nuevo <u>EIM o panel de zona</u>, debe volver a reiniciar el termostato para que tenga comunicación con el EIM nuevo o el panel de zona, como se describe a continuación.

- 1 Presione y mantenga presionados los botones FAN y ▲ buttons del termostato durante 3 segundos.
- 2 Presione BACK dos veces para mostrar la función 39 (modo Wireless Setup).
- 3 Presione ▼ para cambiar la configuración de la función 39 a 0 (desconéctelo del sistema).
- 4 Siga el procedimiento de la pág. 18 para conectarlo al sistema nuevamente.

#### Soluciones para automatización y control

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V4Z9

http://customer.honeywell.com

